



NOTICE DE POSE VOLET ROULANT RENOVATION MANOEUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE


1. Mesurer les dimensions du tableau et vérifier les niveaux (Prévoir cale si nécessaire) :

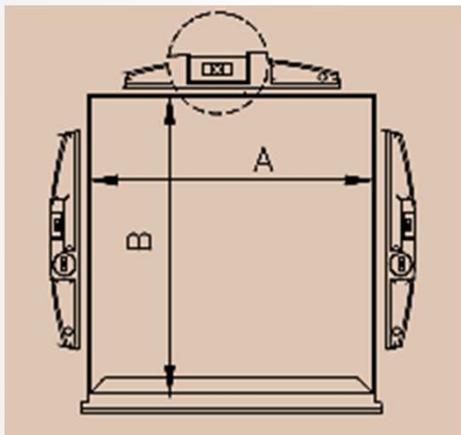

2. Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose :

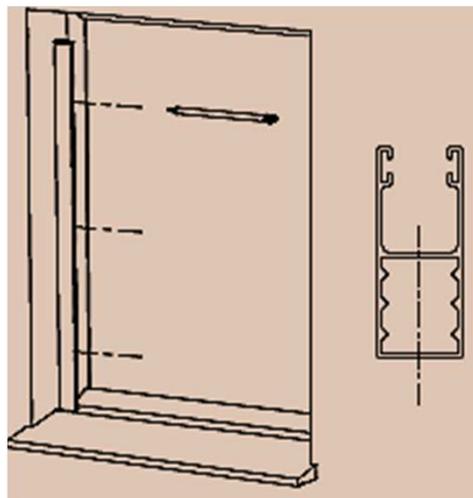

ou

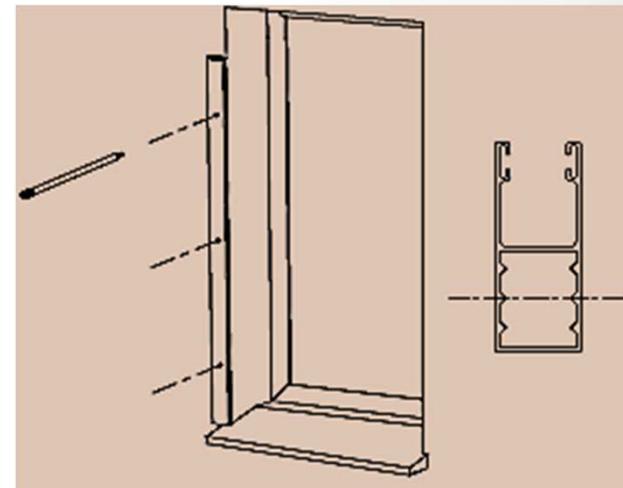


Repérage pour fixation tableau

Repérage pour fixation de face


**Prendre les coulisses, puis tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose.
Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses.**

Notice d'utilisation


3. Positionnement de la sortie de manoeuvre lorsque le cochonnet (partie du dormant de la menuiserie restant visible de l'extérieur) est > 25 mm :

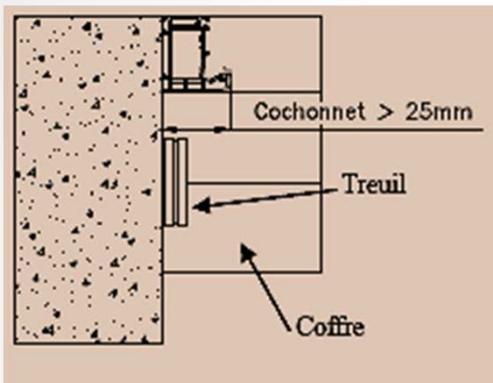

Mesurer la dimension du cochonnet
Cochonnet > 25 mm

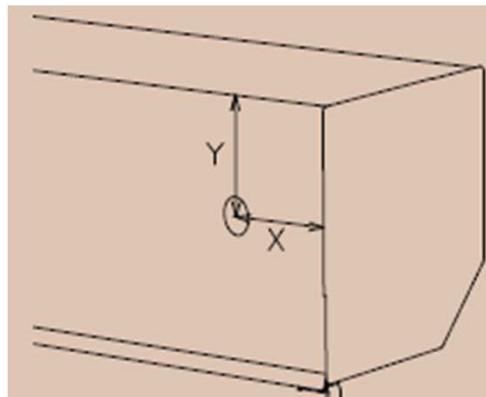

Mesurer l'emplacement de l'axe de la sortie de la manoeuvre treuil sur le coffre (Cotes X, Y).

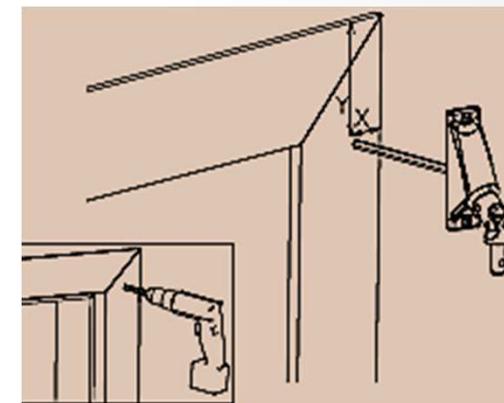


Reporter l'emplacement de l'axe de la sortie de manoeuvre sur la menuiserie (s'assurer qu'elle ne gêne pas l'ouverture de la fenêtre), puis percer le trou de manoeuvre
□ 18 mm.




Si votre cochonnet est inférieur à 25 mm, le volet ne pourra être installé sans que la tringle oscillante gêne l'ouverture de la fenêtre. Vous devrez donc, contacter nos services ou commander un triple-cardan qui vous permettra de poser le volet roulant sans problèmes.


4. Fixation du volet et de la sortie de manoeuvre :

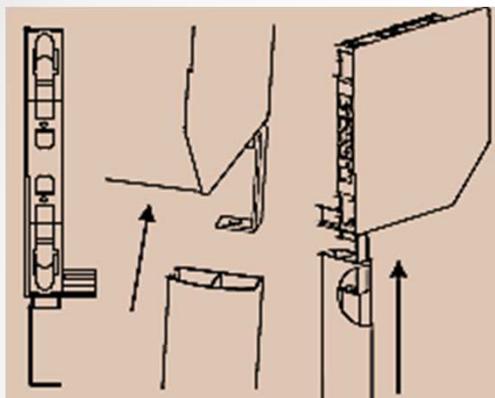


Emboîter les queues de joues dans les coulisses comme le schéma ci-dessus.

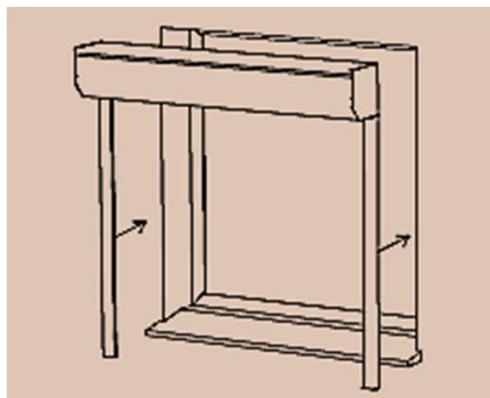

Positionner l'ensemble (coffre + coulisse) dans l'emplacement prévu, selon le type de pose.

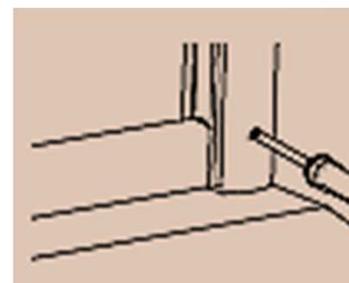


Fixation de face.

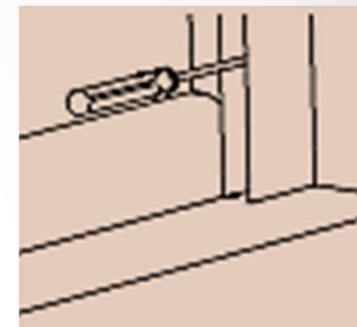


Fixation tableau.


Fixer les coulisses en fonction du type de perçage.

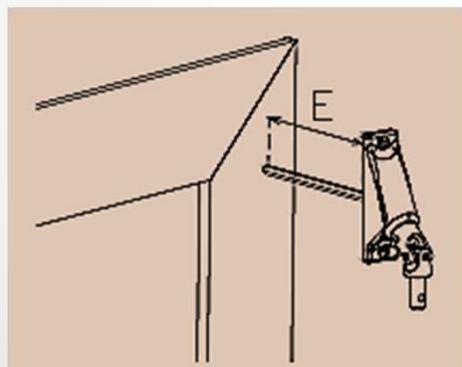


Enfoncer le cardan à fond dans son logement (s'assurer qu'il entraîne le mécanisme). Mesurer l'excédant « E ».

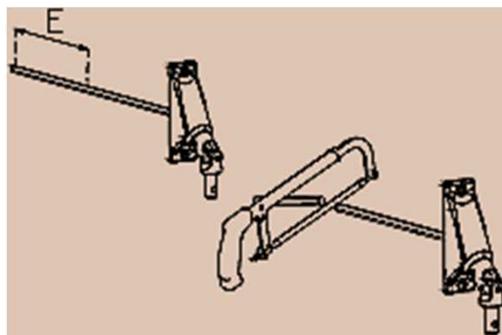

Couper l'excédant « E » + 10 mm.

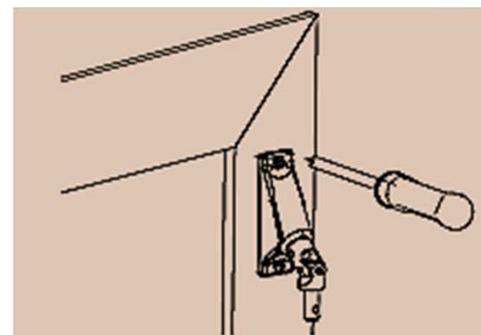

Fixer le double cardan sur la menuiserie.

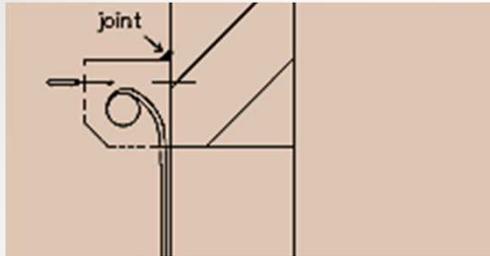

Pose en applique (C) : Fixer le caisson au mur après avoir descendu le tablier et enlevé le capot. Puis faire un joint au mastic sur le haut du coffre.

FELICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINE D'INSTALLER VOTRE VOLET ROULANT !!

Vous pouvez maintenant consulter la notice d'utilisation et d'.entretien