



NOTICE DE POSE VOLET ROULANT RENOVATION MANOEUVRE PAR TRINGLE OSCILLANTE


1. Mesurer les dimensions du tableau et vérifier les niveaux (Prévoir cale si nécessaire) :

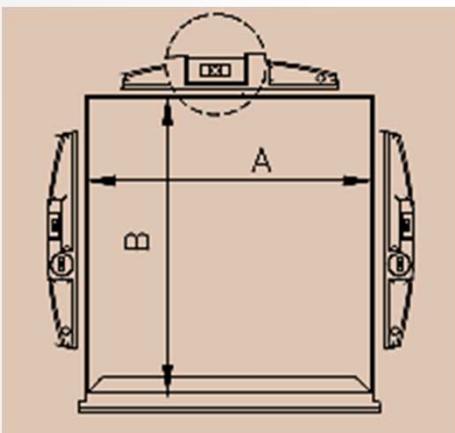

2. Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose :

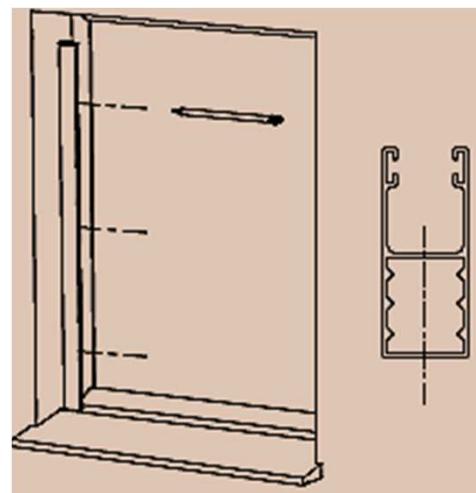


Repérage pour fixation tableau

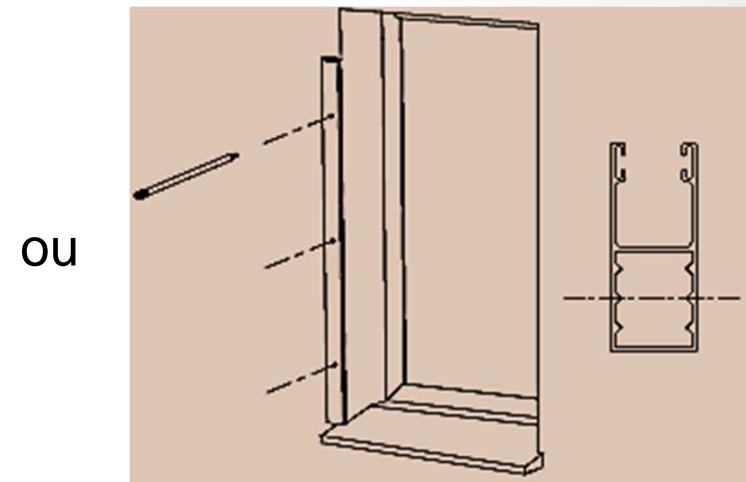


Repérage pour fixation de face


**Prendre les coulisses, puis tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose.
Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses.**

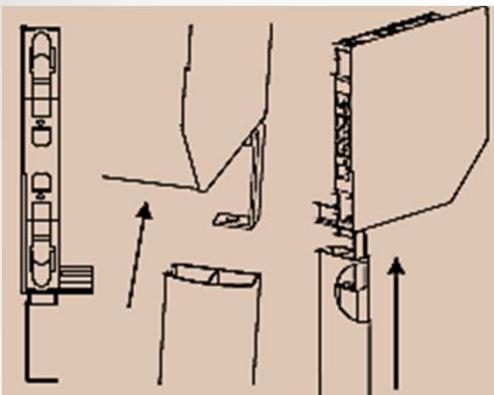


Emboîter les queues de joues dans les coulisses comme le schéma ci-dessus.

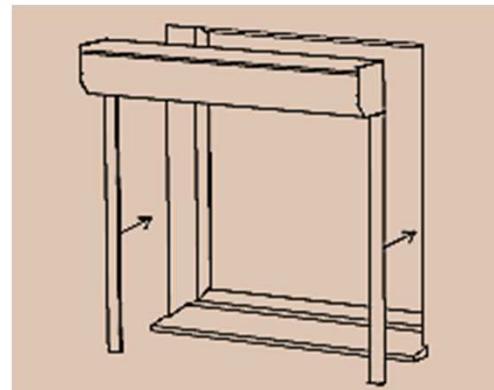

Positionner l'ensemble (coffre + coulisse) dans l'emplacement prévu, selon le type de pose.

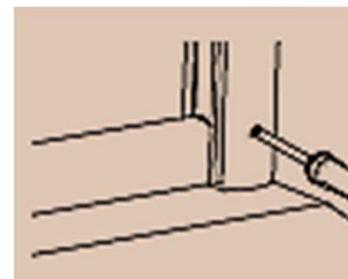


Fixation de face.

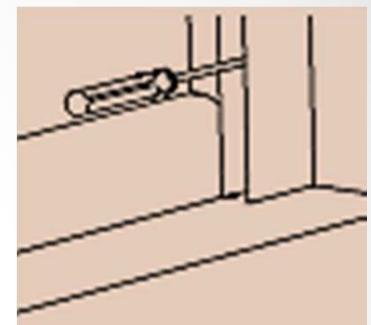


Fixation tableau.

Fixer les coulisses en fonction du type de perçage.

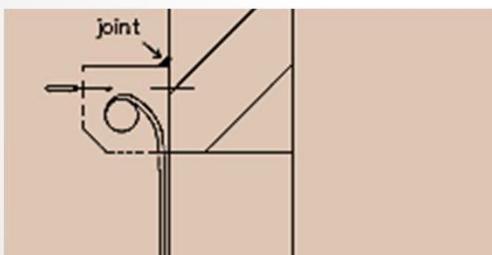


Pose en applique (C) : Fixer le caisson au mur après avoir descendu le tablier et enlevé le capot. Puis faire un joint au mastic sur le haut du coffre.


3. Perçage des coulisses pour blocage de la serrure en TD Serrure sur la dernière lame du tablier

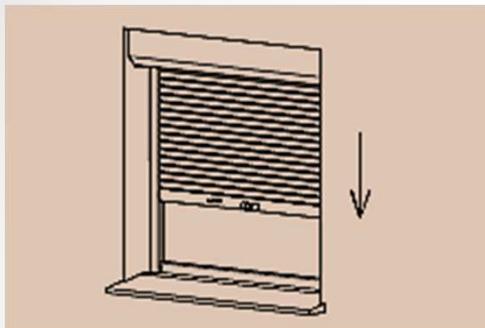


Descendre complètement le tablier en le tirant manuellement et le maintenir en position basse

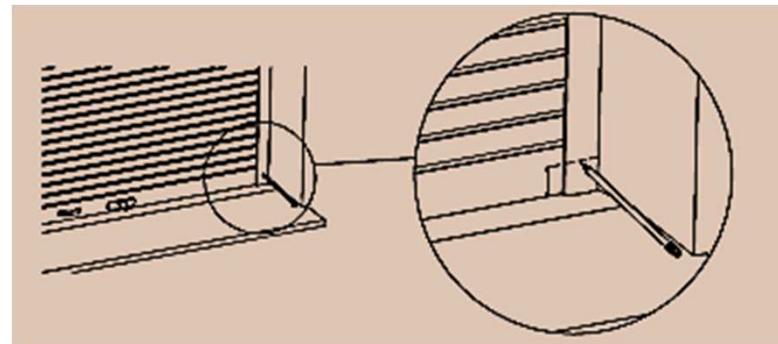


Le passage de gâche ne doit pas correspondre au perçage de fixation coulisse

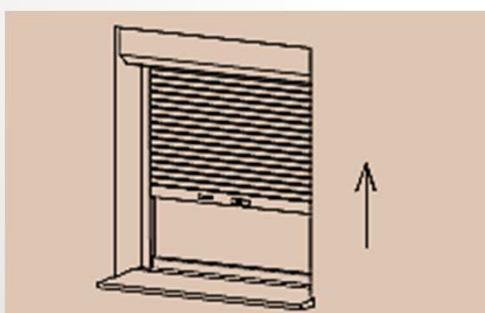


Remonter le tablier

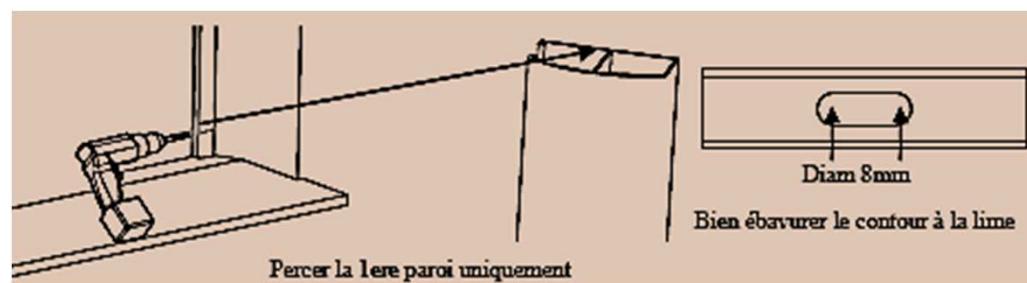

Percer une lumière dans le fond de coulisse (1ère paroi uniquement) entre les 2 repères à l'aide d'un foret de diamètre 8mm 2 trous pour le passage du plat de serrure

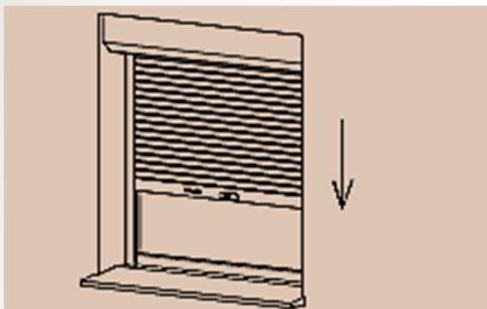


Redescendre le tablier

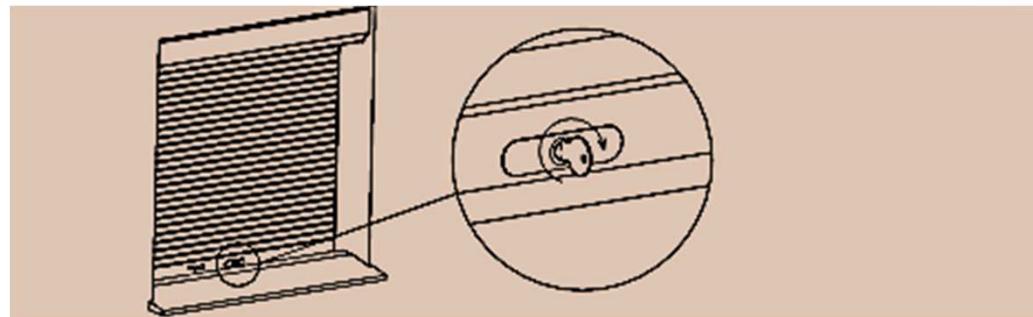


Tester la correspondance des perçages de coulisse avec les sorties de plat de blocage en effectuant une rotation de la clef.

4. Perçage des coulisses pour blocage de la serrure en TD Serrure sur lame intermédiaire du tablier

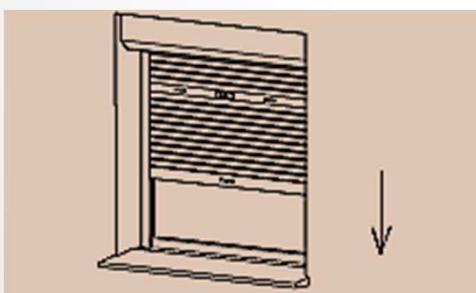


Descendre complètement le tablier en le tirant manuellement et le maintenir en position basse

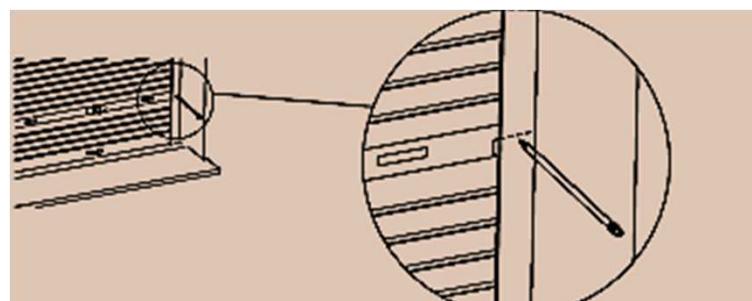

Une fois la lame finale arrivée en butée sur le sol, effectuer un marquage 25mm et 41 mm au dessus du bas de la lame intermédiaire (cette opération est à effectuer sur les 2 coulisses)


Le passage de gâche ne doit pas correspondre au perçage de fixation coulisse

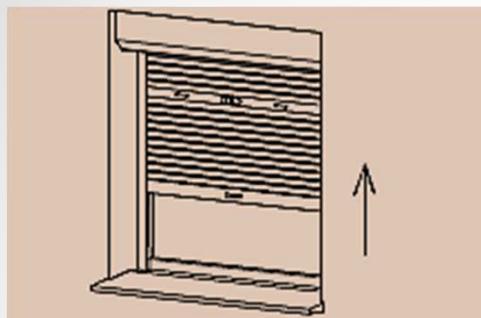


Remonter le tablier



Redescendre le tablier

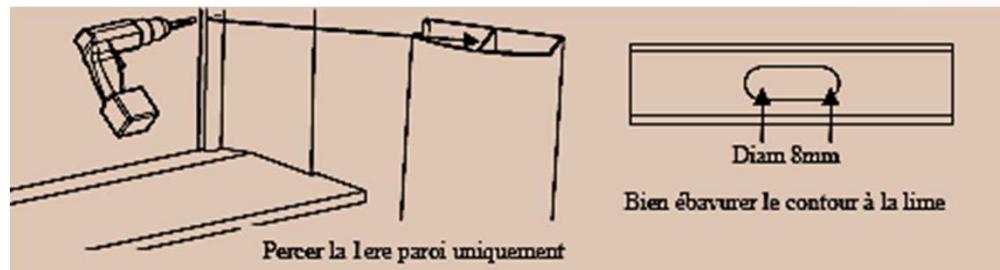

Percer une lumière dans le fond de coulisse (1ère paroi uniquement) entre les 2 repères à l'aide d'un foret de diamètre 8mm 2 trous pour le passage du plat de serrure

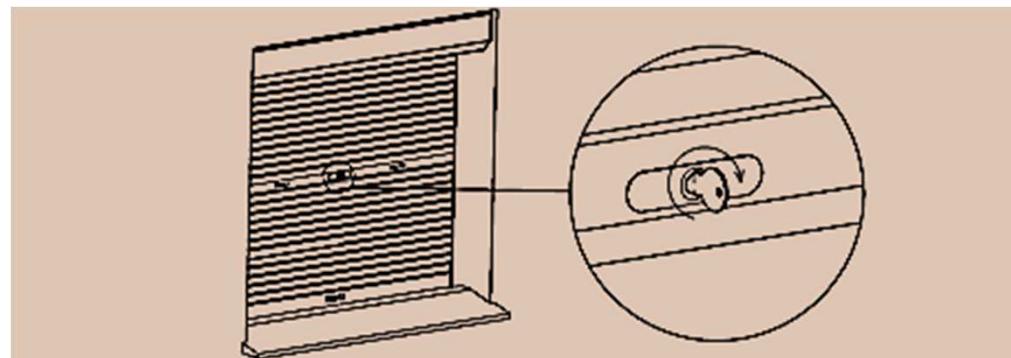

Tester la correspondance des perçages de coulisse avec les sorties de plat de blocage en effectuant une rotation de la clef.

FELICITATIONS, VOUS AVEZ TERMINE D'INSTALLER VOTRE VOLET ROULANT !!

Vous pouvez maintenant consulter la notice d'utilisation et d'entretien

NOTICE DE POSE