



NOTICE DE POSE VOLET ROULANT RENOVATION MANOEUVRE ELECTRIQUE RADIO


1. Mesurer les dimensions du tableau et vérifier les niveaux (Prévoir cale si nécessaire) :

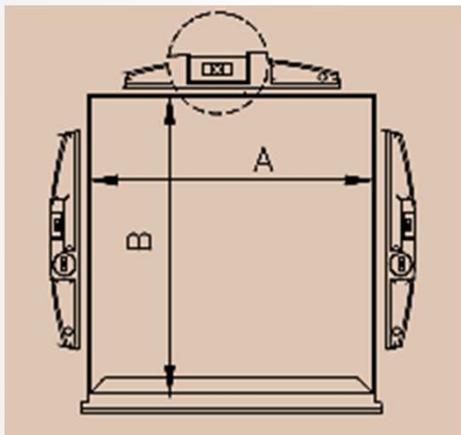

2. Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose :

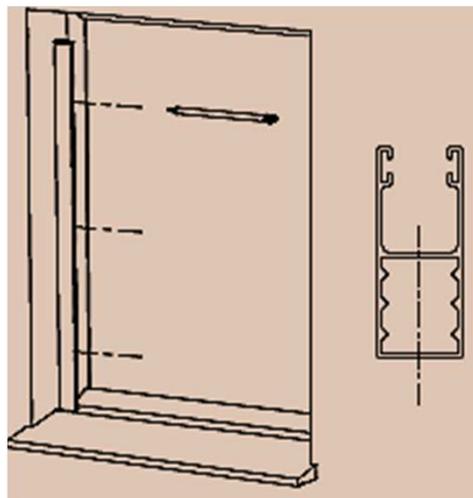


Repérage pour fixation tableau

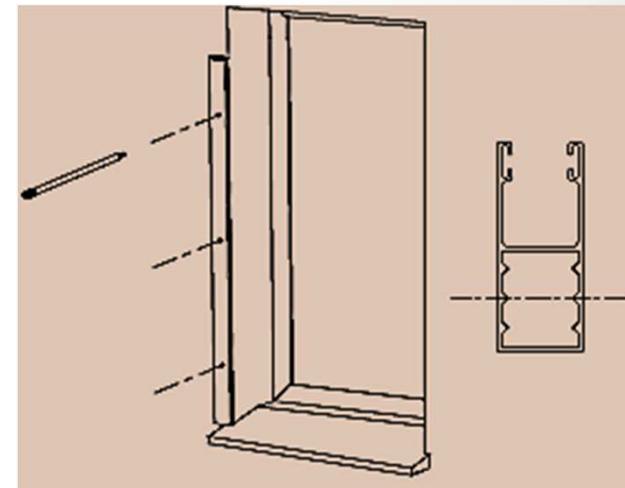


Repérage pour fixation de face

ou


Prendre les coulisses, puis tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose.
Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses.

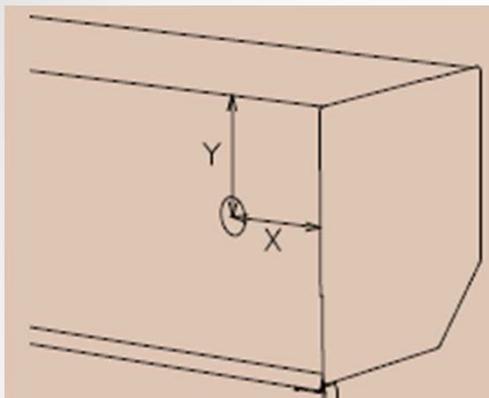


Mesurer l'emplacement de l'axe de la sortie du câble sur le coffre (Cotes X, Y).

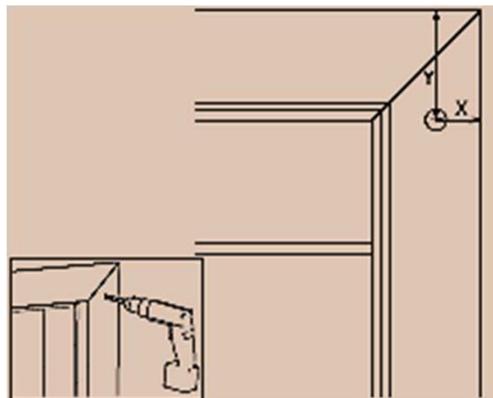


Reporter l'emplacement de l'axe de la sortie du câble sur la menuiserie (s'assurer qu'elle ne gêne pas l'ouverture de la fenêtre), puis percer le trou pour le passage du câble moteur \square 10 mm.

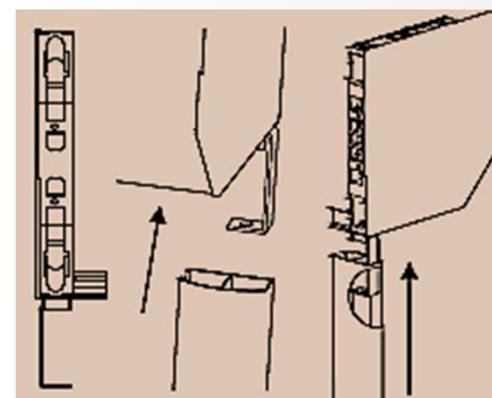


Emboîter les queues de joues dans les coulisses comme le schéma ci-dessus.

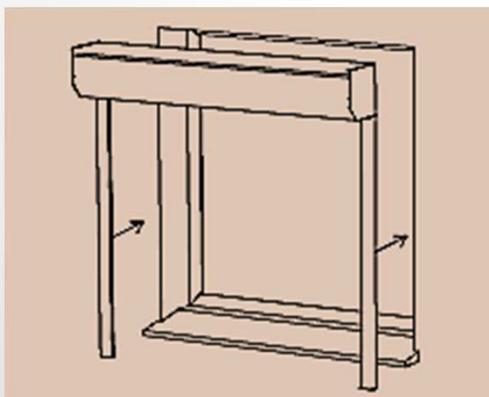

Positionner l'ensemble (coffre + coulisse) dans l'emplacement prévu, selon le type de pose.

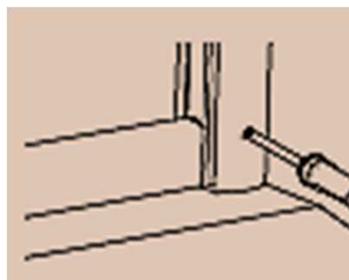


Fixation de face.

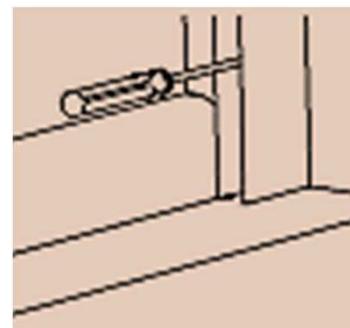


Fixation tableau.

Fixer les coulisses en fonction du type de perçage.

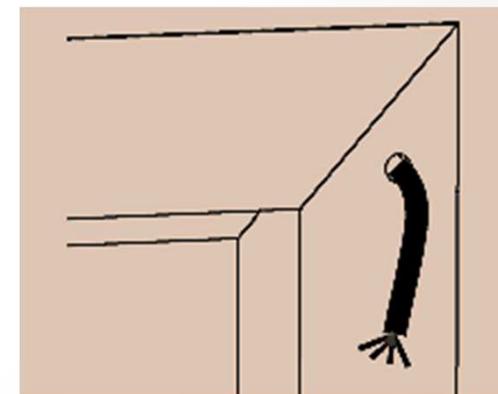

Faire passer le câble moteur dans le trou \square 10 mm de la menuiserie.

Rajout d'une télécommande sur volet pre-programmé


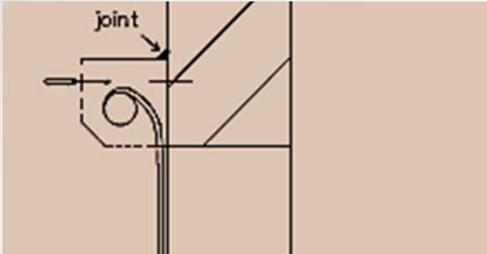


Pose en applique (C) : Fixer le caisson au mur après avoir descendu le tablier et enlevé le capot. Puis faire un joint au mastic sur le haut du coffre.

Attention! Tous les volets rénovation sont livrés avec sa télécommande pré-programmée d'usine. Suivre les instructions suivantes qui si vous souhaitez faire une centralisation avec une ou plusieurs télécommandes supplémentaires.

EMETTEURS RTS

1 Ajout d'un émetteur RTS à l'aide d'un émetteur RTS

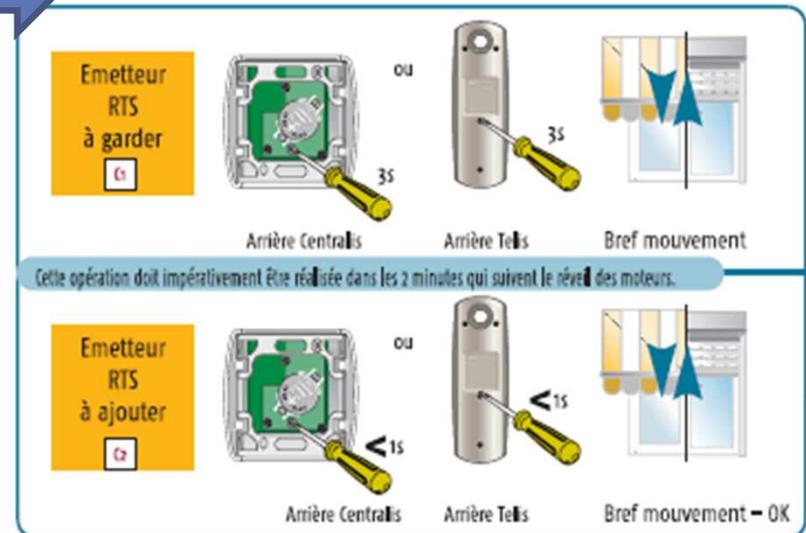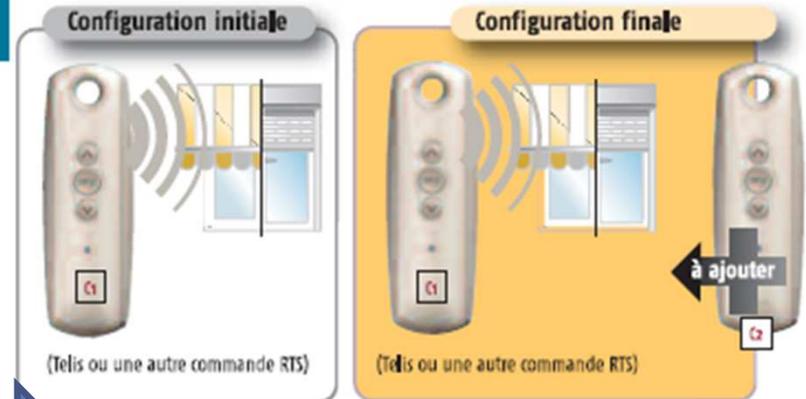

**FELICITATIONS, VOUS AVEZ
TERMINE D'INSTALLER VOTRE
VOLET ROULANT !!**

**Vous pouvez maintenant consulter la notice
d'utilisation et d'entretien**